



STATION D'ACCUEIL USB TYPE-C À 6 PORTS - POWER DELIVERY



DS-RA6P / MANUEL UTILISATEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Connectivité USB Type-C intégrée pour votre Asus ROG Ally et autres appareils portables
- Un seul port HDMI 2.0, avec prise en charge HDCP 1.4/2.2, pour une sortie d'affichage jusqu'à 4K@60
- Un port d'entrée USB Type-C PD 3.0 pour la recharge
- Trois ports USB Type-A en aval de 5Gbps pour accessoires et stockage externe
- Un seul port USB Type-C downstream de 5 Gbps pour les appareils récents
- Design tout-en-un avec base antidérapante pour une expérience pratique et portable

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Station d'accueil USB Type-C à 6 ports avec Power Delivery

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

- Windows
- macOS
- Linux

Remarque: L'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort (DP Alt Mode) pour la sortie d'affichage.

APERÇU DU PRODUIT

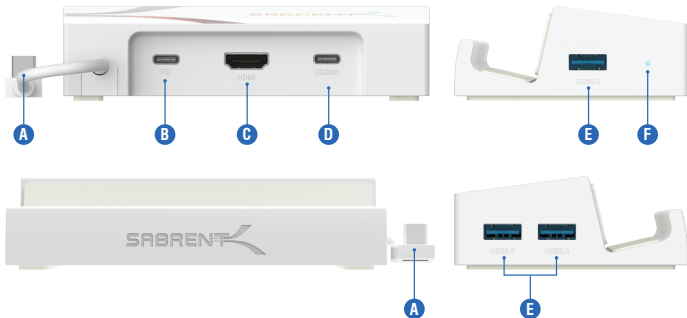

Liste des ports:

- A. Câble USB Type-C intégré upstream de 5 Gbps pour l'appareil hôte (15 cm/6")
- B. Port USB Type-C unique PD 3.0 d'entrée pour l'alimentation et la charge
- C. Port HDMI pour la sortie d'affichage (voir FAQ pour les détails de compatibilité)
- D. Port USB Type-C downstream unique de 5 Gbps
- E. Trois ports USB Type-A downstream de 5 Gbps
- F. Indicateur LED d'alimentation

Warning: The docking station should always be operated in a dry location.


COMMENCER



Étape 1. Branchez une extrémité du câble de votre chargeur dans le port d'entrée PD de la station d'accueil.




Étape 2. Branchez le chargeur sur une prise murale.

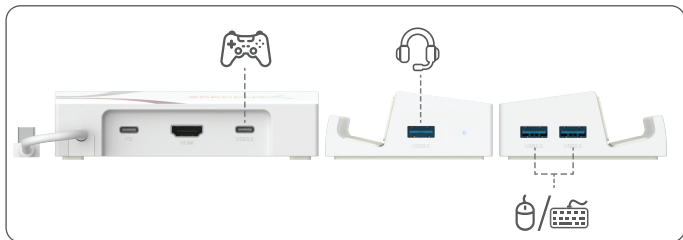

Étape 3. Connectez tous les périphériques USB souhaités à la station d'accueil.



Étape 4. Connectez un écran externe via le port HDMI à l'aide d'un câble approprié.

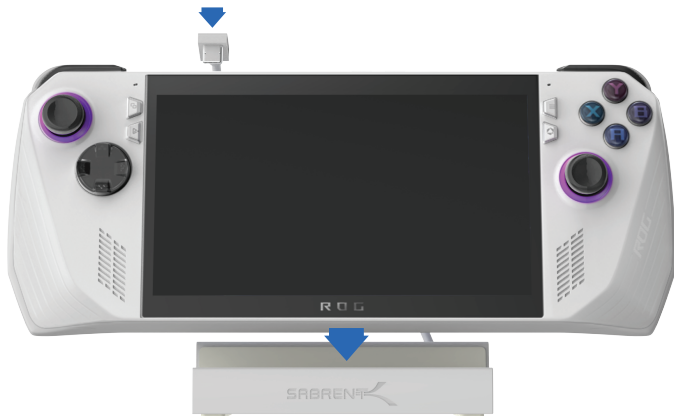

Étape 5. Enfin, insérez et connectez l'appareil hôte prévu. Allumez ou réveillez l'appareil hôte et profitez-en!

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q. La sortie d'affichage de cette station d'accueil peut-elle être utilisée pour étendre l'affichage du système hôte?

A. La station d'accueil prend en charge le mode MST sous Windows et le mode SST sous macOS/Linux. Veuillez vérifier la compatibilité matérielle de l'appareil hôte avant de tenter une sortie multi-écrans.

Q. Quelle quantité d'énergie la station d'accueil fournit-elle?

A. La quantité d'énergie fournie dépend de la source d'alimentation et des exigences de l'appareil hôte. The docking station itself consumes around 5W, leaving the potential for up to 95W for other devices.

Q. Quels types d'appareils sont pris en charge par la station d'accueil?

A. Bien que la station d'accueil soit conçue pour l'Asus ROG Ally, elle fonctionne avec une gamme de systèmes de jeu portables et d'autres appareils. This includes smartphones, tablets, laptops, and more. Pour la sortie d'affichage, l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort.

Q. Y a-t-il d'autres conseils d'entretien, au-delà d'éviter tout contact avec des liquides?

A. Comme le câble USB Type-C amont est intégré, il est recommandé de manipuler la station d'accueil avec soin lors de la mise en place et du retrait des appareils hôtes. Il est conseillé de brancher et de débrancher avec précaution sans flexion excessive.



POUR DE L'AIDE, DES COMMENTAIRES, DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VIA NOTRE SITE WEB

WWW.SABRENT.COM