



MINI VENTILATEUR PORTABLE AVEC CROCHET



CHILLY POP

HF-M2WH-RSE MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES


- Peut être tenu à la main ou suspendu pour une utilisation mains libres
- Format compact et léger pour un transport facile
- 3 vitesses de ventilation pour un rafraîchissement personnalisé
- Fonctionnement silencieux, idéal pour le travail, les voyages ou le sommeil
- Batterie de 2 000 mAh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie par charge
- Chargement rapide via USB (5 V / 1 A) : recharge complète en environ 2 heures
- Indicateur LED de charge pour un contrôle rapide du niveau de la batterie

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Mini ventilateur portable
- Câble de chargement USB Type-C




PRÉSENTATION DU PRODUIT

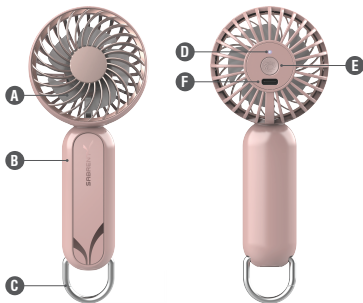

- A.** Pales et carénage du ventilateur
- B.** Corps du ventilateur
- C.** Crochet métallique
- D.** Indicateur LED
- E.** Bouton d'alimentation
- F.** Port de chargement USB Type-C


COMMENCER

1

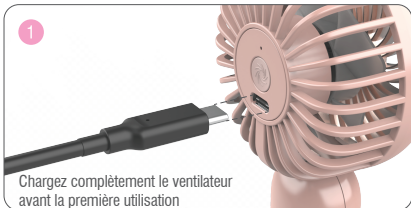

Chargez complètement le ventilateur avant la première utilisation

2

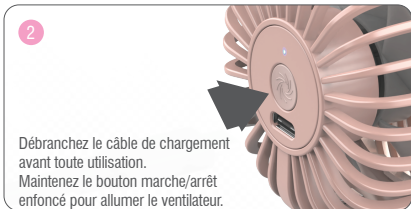

Débranchez le câble de chargement avant toute utilisation.
Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer le ventilateur.

Modes:

- Le mode initial est faible.
- Une deuxième pression active le mode moyen.
- Une troisième pression active le mode maximum/élevé.
- Une quatrième pression arrête le ventilateur.

Remarque : Le temps de charge peut varier en fonction de l'autonomie actuelle de la batterie et de la source d'alimentation utilisée.

PRÉCAUTIONS

- Ce ventilateur est conçu pour un usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur par mauvais temps.
- Ce ventilateur n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée.
- Comme pour tout appareil rechargeable, éviter toute exposition au feu ou à une chaleur excessive.
- Ne pas utiliser ni recharger le ventilateur lorsqu'il est en position verticale.
- Veiller à ce que les cheveux ou autres objets ne pénètrent pas dans le carénage ou les pales.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, utiliser ou recharger le ventilateur au moins une fois tous les trois mois.
- Avant toute mise au rebut du produit, retirer la batterie et la recycler conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Éviter les chocs tels que les chutes sur des surfaces dures.

INDICATEUR D'ÉTAT LED

État/Couleur de la LED	Mode/État
Vert fixe	Ventilateur en fonctionnement
Éteinte	Ventilateur éteint
Rouge fixe	Ventilateur en cours de charge
Bleu fixe	Ventilateur complètement chargé

QUESTIONS FRÉQUENTES

Q. Ce ventilateur peut-il être utilisé à l'extérieur ?

R. Ce ventilateur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Il n'est pas adapté aux intempéries telles que les pluies torrentielles.

Q. Quelles sont les caractéristiques techniques principales du ventilateur ?

R. Le ventilateur fonctionne avec une alimentation de 5 V / 1 A (5 W) et intègre une batterie de 2 000 mAh. L'autonomie varie selon la vitesse sélectionnée : jusqu'à 8 heures en vitesse faible, environ 3,5 heures en vitesse moyenne, environ 2 heures en vitesse élevée. Le temps de charge complet est d'environ 2 heures.

Q. Ce ventilateur est-il portable ?

R. Oui. Léger et compact, le ventilateur est équipé d'un crochet intégré qui facilite son transport et son positionnement.



POUR TOUTE AIDE, COMMENTAIRE, QUESTION OU PRÉOCCUPATION, VEUILLEZ
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VIA NOTRE SITE WEB.

WWW.SABRENT.COM

SABRENT 11030 SW 54TH St. Davie, FL 33328 USA SUPPORT@SABRENT.COM

UK: SABRENT Duncan Street, Salford M5 3SQ, United Kingdom

EU: SABRENT, Stachowska 17c Logistical Park P3, Westwing building no. 10, gate 134-135 Robakowo, Poland 62-023

ERP: GMYE EURP BV Kroonwiel 2, 6003BT Weert, Netherlands